
Carrelli con motore a cinque poli passo mm.33,5

Carrelli compatibili con i seguenti modelli:
Ale 601 LIMA Ale 601 HR Rivarossi
Ale 841 LIMA
ETR 200 Rivarossi
ETR 220 LIMA

MAR MODELS


Elenco componenti del set:
N° 2 carrelli con motore a 5 poli
N° 4 assali con ingranaggio diam. 11,0 mm.
N° 4 viti per fissaggio copertina
N° 4 piastrine per sospensione isostatica in fibra di carbonio

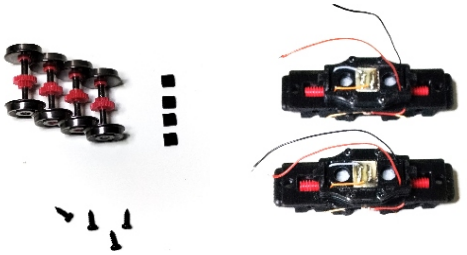


1) dopo avere smontato carrelli, motore, e alberi cardanici, togliere le copertine dalle scatole ingranaggi, e inserire le 4 piastrine in fibra di carbonio, per la sospensione isostatica. (Vanno ad incastro).



2) I due carrelli devono essere montati nel giusto verso ed entrambi nello stesso senso.

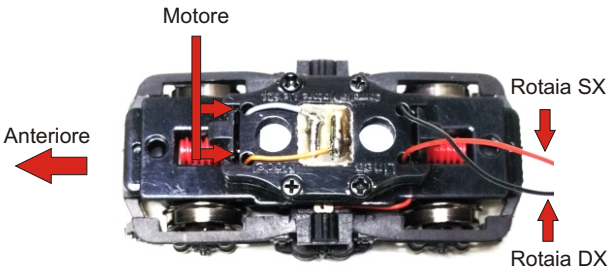


3) per il sistema a corrente continua 12V, collegare i due fili provenienti dalle lamelle, direttamente alle piazzole superiori dell'alimentazione del motore. Filo nero con filo grigio, Filo rosso con filo Arancio. Oppure se dotata di scheda madre, collegare il fili rosso e nero delle rotaie alle piazzole della scheda RL ed RR. Collegare poi due spezzoni di filo dalle due piazzole superiori del motore, cavo grigio e arancio, alle piazzole sulla scheda contrassegnate con M1 e M2. Se la macchina non è dotata di scheda madre, per un funzionamento regolare, si rammenta di effettuare tra i carrelli il passo lungo elettrico, collegando in parallelo i due carrelli, come da foto.

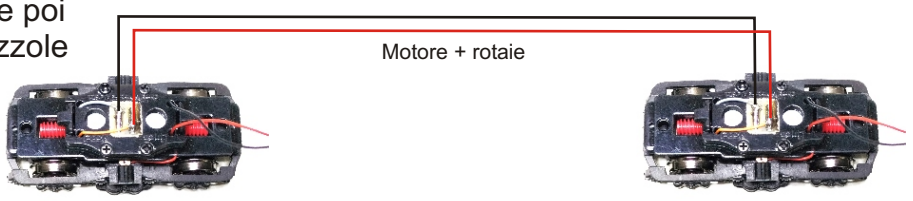


Art.CR100


4) Per il collegamento in digitale, portare i due cavi delle rotaie sulle piazzole della scheda madre contrassegnate con RL ed RR, e collegare le due piazzole superiori del motore, alle piazzole contrassegnate con M1 ed M2.

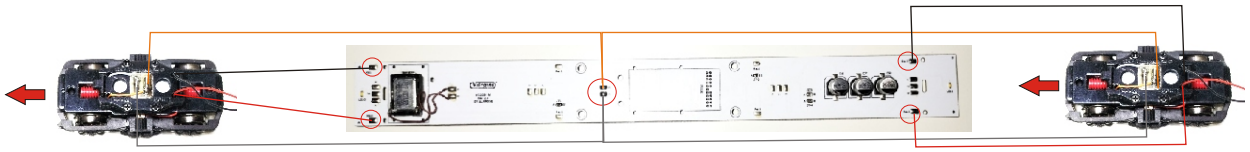



5) Inserire gli assi, facendo attenzione a mantenere all'interno delle vele le lamelle prendi corrente. (Maneggiarle con cura, sono molto delicate). Inserire la copertina del carrello e stringerla con le due viti in dotazione.

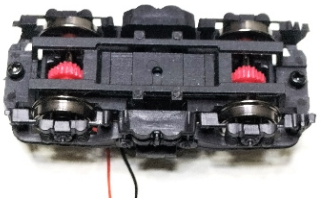

6) Allentare le 4 viti di fissaggio del coperchio ferma motore, sollevarlo dal lato dei fili rosso/nero, e inserirlo nel telaio in zama. Entrambi i carrelli devono essere rivolti con il lato dove fuoriescono il cavi arancio/grigio, rispettando la parte anteriore della macchina. Posto in sede il carrello, riposizionare il coperchio e stringere le 4 viti. Ripetere la stessa operazione per l'altro carrello. Eseguire i collegamenti elettrici come al punto 3 oppure 4.

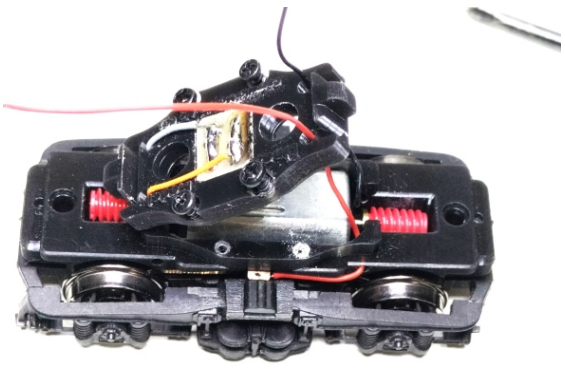

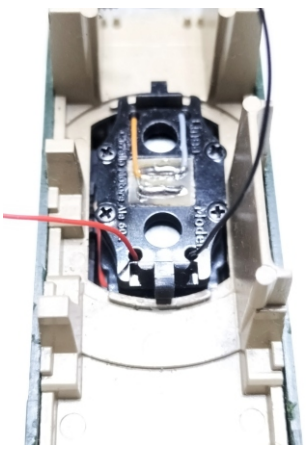

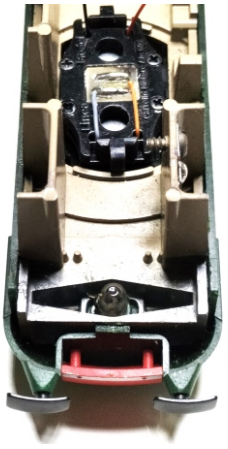

Art.CR100